


ボックス用敷板 寸法表

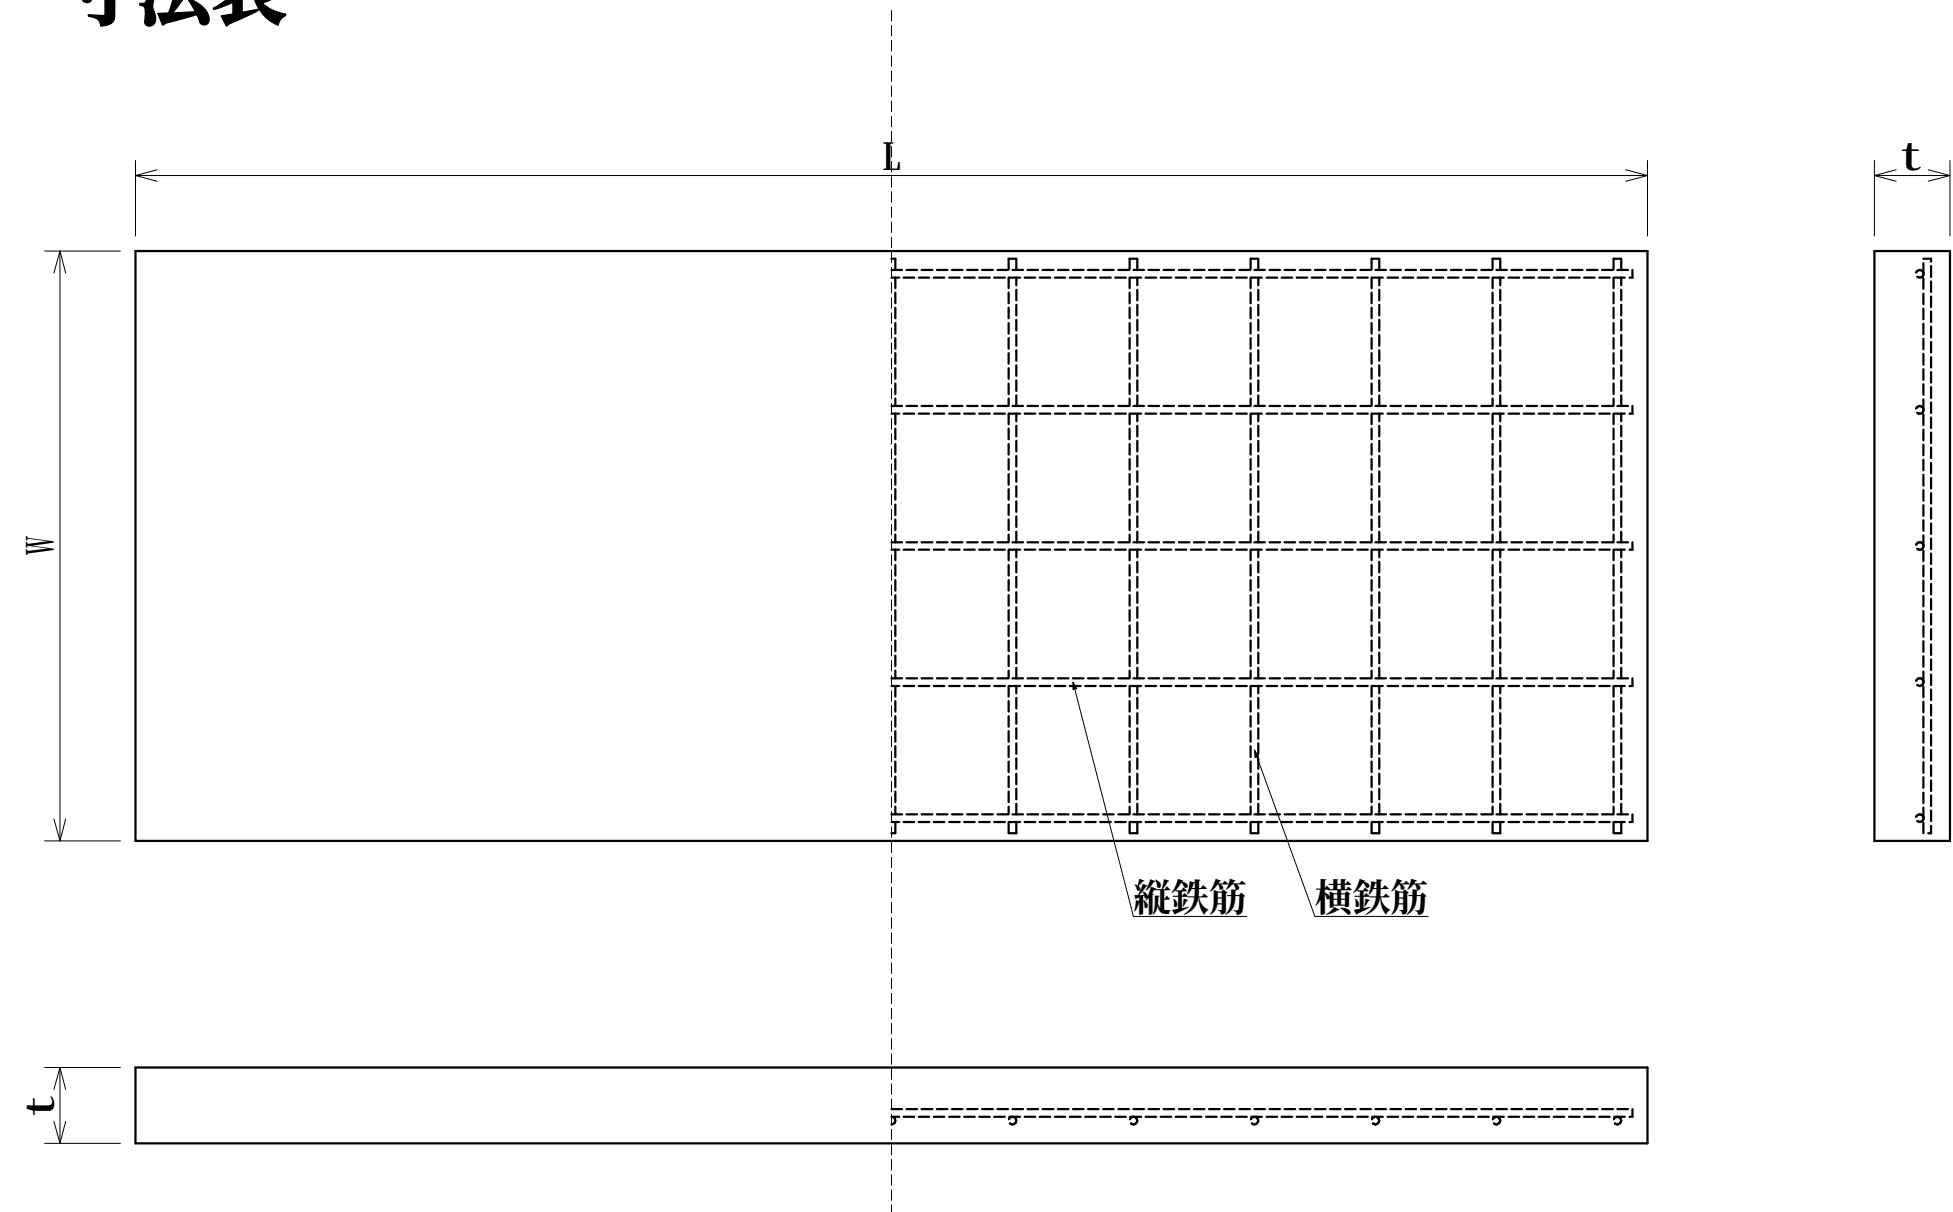

呼び名	寸法 (mm)			配筋				参考重量 (kg)
	W	t	L	縦鉄筋		横鉄筋		
				径	本数	径	本数	
300用	650	100	2000	D10	4	D10	13	324
360用	730	100	2000	D10	5	D10	13	358
400用	780	100	2000	D10	5	D10	13	383
450用	840	100	2000	D10	6	D10	13	412
500用	900	100	2000	D10	6	D10	13	441
600用	1040	100	2000	D10	7	D10	13	510